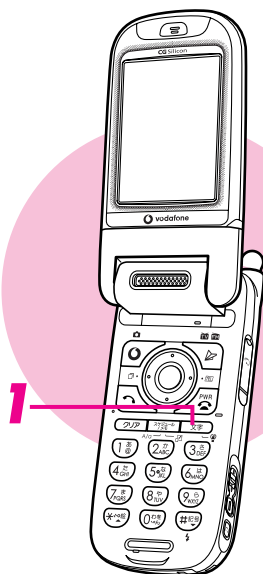


マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する



マナーモードを設定する

1 「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵：マナーモード」が点灯します。
また、マナーモードの設定内容に応じて「📶」（留守表示）「📶」（バイブレータ）「📶」（サイレント）「📶」（ステップ）も表示されます。
(📖P.3-4)

●ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除できます。

マナーモードを解除する

1 マナーモードが設定されている待受中に、「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵」が消え、マナーモードが解除されます。

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ボイスレコーダー再生中の音声やテレビ／FM で視聴中の音声が、V402SH のスピーカーから聞こえなくなります。（付属品の TV アンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。）
- 簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。（このとき「📵」が点滅します。）
- マナートークモードを設定してなくても、通話中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナートークモードに設定できます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守 の 音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能（簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

簡易留守録／マナートークモード





簡易留守 とマナートークモードを設定します。

●  → 「**1** 簡易留守録」／「**5** マナートークモード」選択 → ● → 「**1** ON」／「**2** OFF」選択 → ● → （戻る）


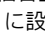
●マナートークモードに設定すると、マイクの感度を上げて、通話中に小さな声で話しても伝わるようになります。

着信音量／バイブレータ

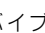

着信音量とバイブレータを設定します。

●  → 「**2** 着信音量」／「**3** バイブレータ」選択 → ● → 「**1** 通常着信」～「**6** 配信確認」選択 → ● → 設定内容選択 → ● →  → （戻る）

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

■着信設定の着信音量（ P.9-2）やアラーム設定のアラーム音量調節（ P.14-10）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。（「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」）

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

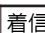
■着信設定のバイブ設定（ P.9-4）やアラーム設定のバイブ設定（ P.14-10）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプ設定

「通常動作」、「スモールライト」、「OFF」のいずれかに設定します。




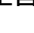
●  → 「**4** ランプ設定」選択 → ● → 「**1** 通常動作」～「**3** OFF」選択 → ● → （戻る）

●変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定（  P.9-2）などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

サウンド再生音量／Vアプリ再生音量




サウンド再生音量とVアプリ再生音量を設定します。

●  → 「**6** サウンド再生音量」／「**7** Vアプリ再生音量」選択 → ● → （音量選択） → ● → （戻る）

■「**7** Vアプリ再生音量」選択時：「**1** サイレント」／「**2** 音量1」選択 → ● → （戻る）

Vアプリバイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

●  → 「**8** Vアプリバイブレータ」選択 → ● → 「**1** ON」／「**2** OFF」選択 → ● → （戻る）